

Technical Info Sheet



BOSCH

Invented for life



De FIFO-code* dient om het First In First Out-voorraadbeheer te vereenvoudigen: de eerste letter geeft de maand en het jaar van productie aan volgens onderstaande tabel

Het lezen van de code gebeurt door de 1e letter in acht te nemen

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2016	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2017	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
2018	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2019	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
2020	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2021	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
2022	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

De accu's moeten dus in alfabetische volgorde uitgeleverd worden, m.a.w. eerst "A", dan "B", enz

De positie van de code kan zich op 3 mogelijke plaatsen bevinden

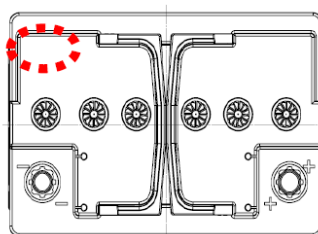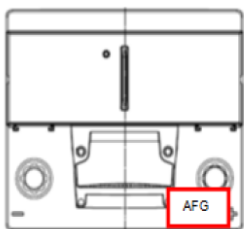

Na 6 maanden dient de rustspanning gecontroleerd te worden

Laadtoestand	Rustspanning
100%	12,72V
80%	12,51V
70%	12,42V
60%	12,33V
50%	12,24V
40%	12,09V
20%	11,88V
0%	11,64V

Direct laden

Risico tot sulfatering

Blijvende schade door sulfatering



*De FIFO-code is samengesteld uit 3 of 4 karakters:
2^e karakter = fabriek
3^e en/of 4^e karakter = interne code