

Montage-instructies



Brandstoffilter gelijk aan de
KX 338/26
OEM-referentie:
16 40 378 03R (RENAULT)



1. Schroef de sensor los.



2. Haal de sensor uit de behuizing.




3. Draai de 5 schroeven los en verwijder ze.




4. Neem het handvat en draai het in de behuizing.



5. Druk op het handvat, en verwijder het element samen met de behuizingskap.

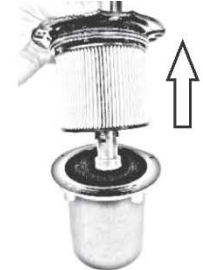


6. Verwijder het filterelement uit de behuizing.

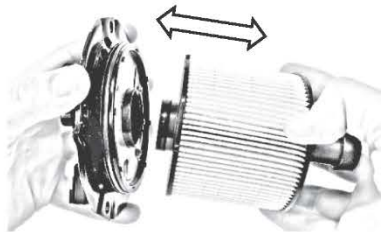


7. Koppel het filterelement los van de kap.



8. Neem het nieuwe filterelement.

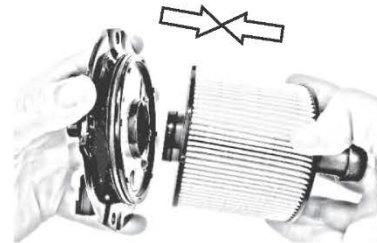

9. Installeer het nieuwe filterelement op de kap.

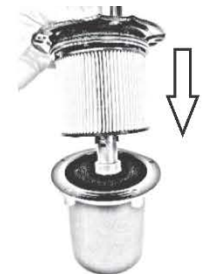

10. Steek het filterelement in de behuizing.



11. Sluit de behuizing.



12. Draai de 5 schroeven vast.



1,5 Nm \pm 0,5

13. Neem de sensor en steek hem in de behuizing.



14. Draai de sensor vast in de behuizing.