






# MAJ ANDIAMO



Insérer la carte SD avec le logiciel sur la carte mère et allumer la station

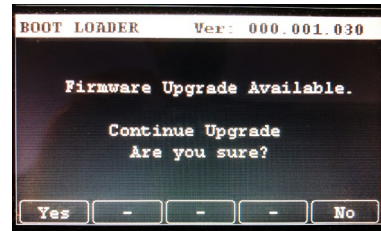


Valider

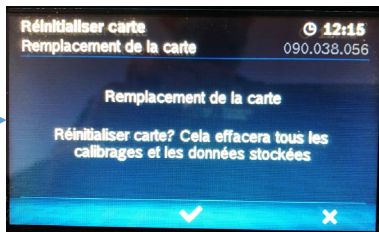


Valider

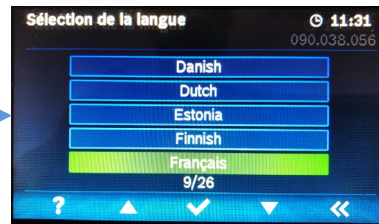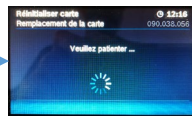


Sélectionner la langue

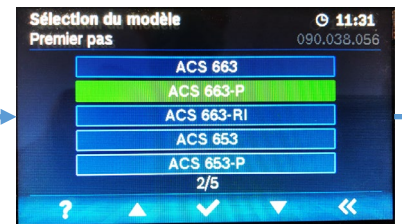


Sélectionner le modèle

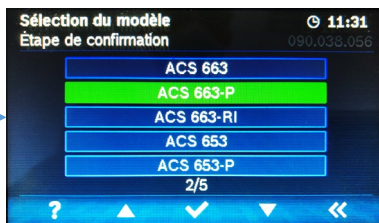


Confirmer le modèle

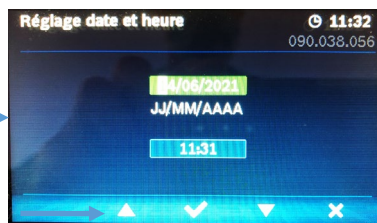


Modifier la date et heure

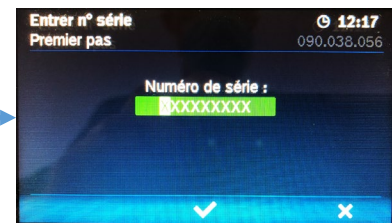



Entrer le N° de série

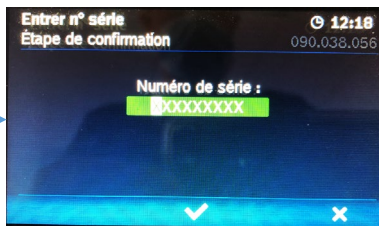


Confirmer le N° de série

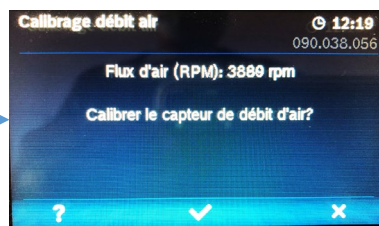


Calibrer le flux d'air capot fermé

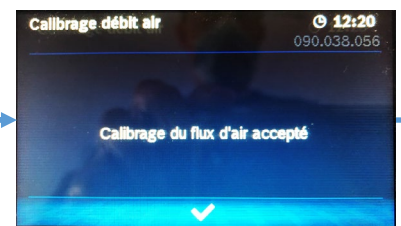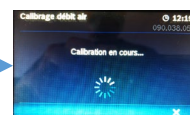


Valider

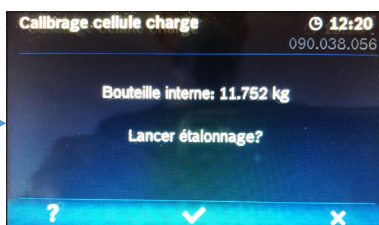

Retirer la bouteille gaz

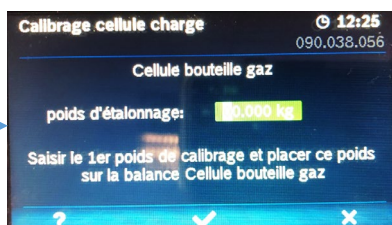

Valider sans rien sur le socle

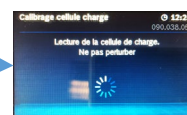

Valider en entrant la valeur du poids sur le socle




# MAJ ANDIAMO






# MAJ ANDIAMO


MPP LPP

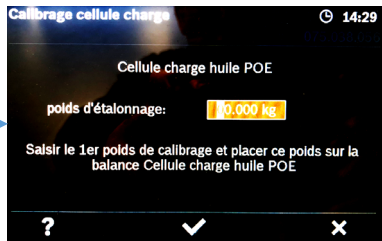


Valider sans rien sur la cellule

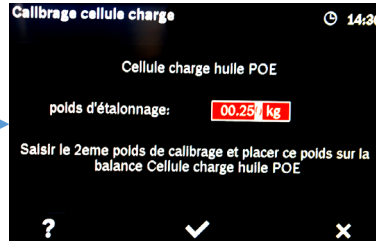


Valider en entrant la valeur du poids sur la cellule

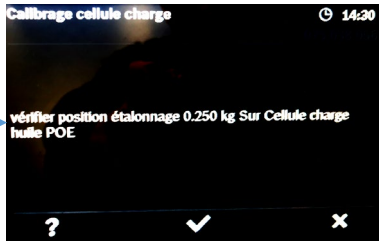


Remplacer et mettre un poids de 250 grammes et valider

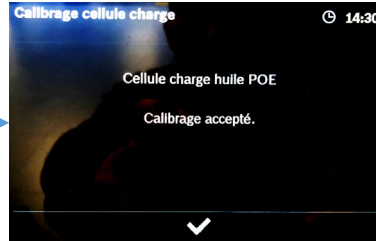


Valider

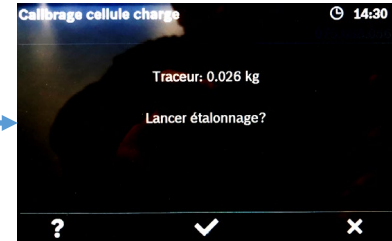


Retirer le bidon et valider

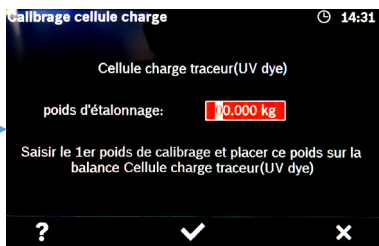


Valider sans rien sur la cellule

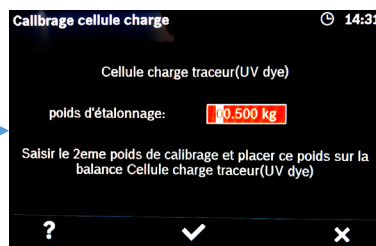


Valider en entrant la valeur du poids sur la cellule

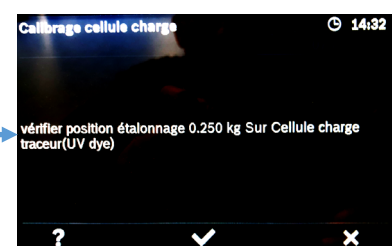


Remplacer et mettre un poids de 250 grammes et valider

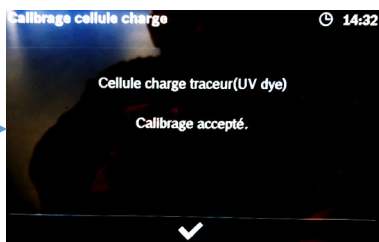

Valider

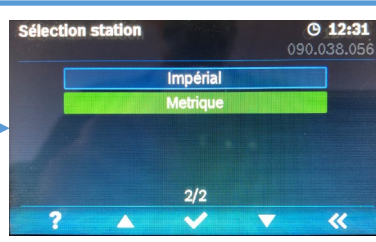


Sélectionner métrique et valider

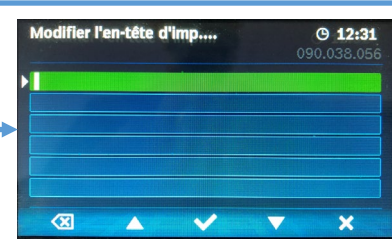






Entrer l'entête ticket et valider






# MAJ ANDIAMO

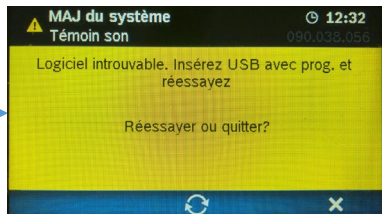


Insérer la clé USB avec le logiciel et valider

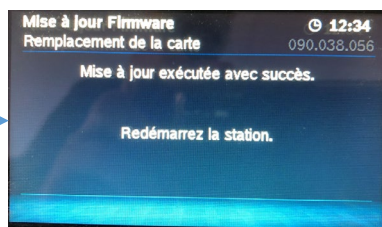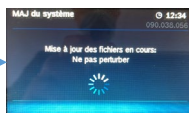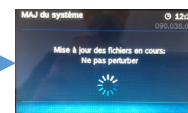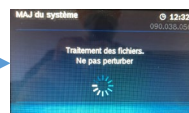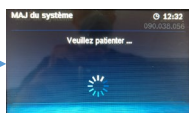


Eteindre et allumer la station

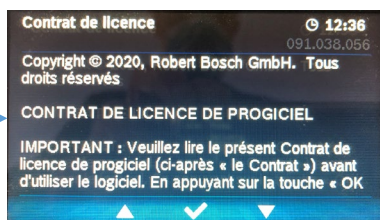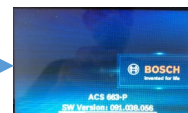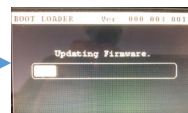


Valider

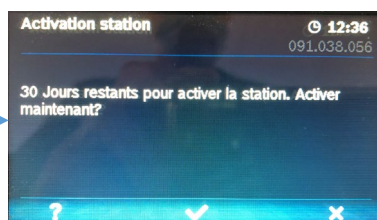

Valider

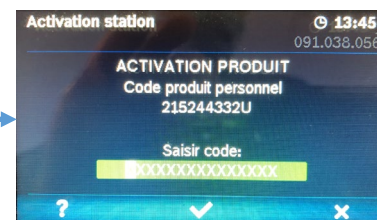

Entrer le code et Valider

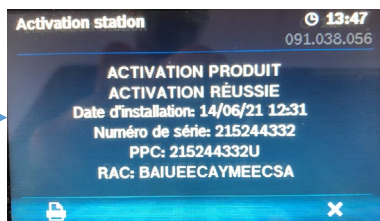

Possibilité d'imprimer, puis sortir

